

Alsident® System 100

Aluminium and Chemical Resistant
Aluminium und Chemisch Beständig
Aluminium og Kemisk Resistent

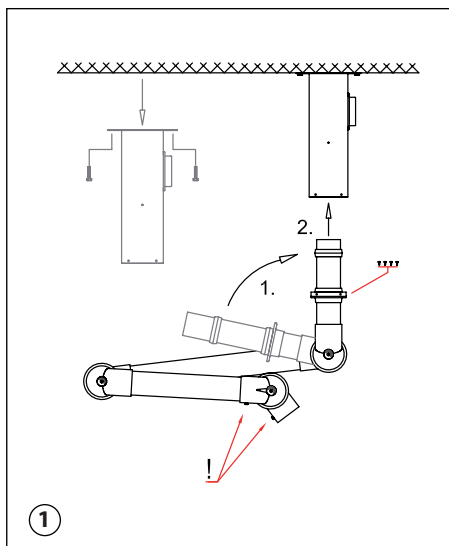


Fig. 1

1. Monter sokkelkassen på det bærende loft/dæk.
Af hensyn til det moment bevægelse af sugearmen overfører til sokkelkassen og sokkelkassens vægt, skal denne monteres på et solidt loft f.eks. betondæk.
2. Det er vigtigt, at sokkelrøret foldes ud i pilens retning (1) af hensyn til den indvendige fjeder, og fingerskruerne (!) skal vende frem.
3. Placer sokkelrøret i sokkelkassen (2). Drej styret på sokkelrøret til det falder på plads i sokkelkassen. Fastgør med de medfølgende skruer.
4. Sugearmen kan nu drejes 360° i sokkelkassen.

Alsident® System forbeholder sig retten til at foretage ændringer i teknisk data, konstruktion, materialer, udstyr og design. Tegningerne gengiver ikke nødvendigvis det rette udseende og bidrager udelukkende til illustration af beskrivelsen. Alsident® System tager forbehold for trykfejl.


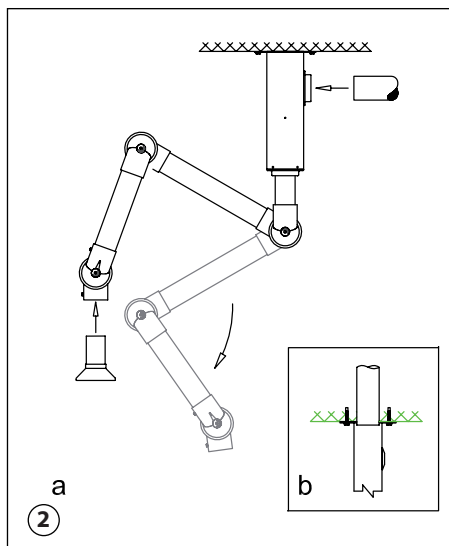


Fig. 2

1. Fold sugearmen ud ved at dreje røret i pilens retning.
2. Ved sidetilslutning kan ventilationskanalen (Ø100mm) tilsluttes direkte til udtaget på sokkelkassens side (fig. 2a). Ved toptilslutning føres ventilationskanalen gennem loftet og ned i sokkelkassen (fig. 2b). Vær opmærksom på at tætte hullet mellem loft og ventilationskanal med en fuge.
3. Skub tilbehørets rørstuds op i leddet. Drej rørstutsen til slidse vender op mod den lille fingerskrue. Når fingerskruen er skruet i, vil den holde tilbehøret på plads i leddet.
4. Kontrollér at spjældet er åbent.
5. Sugearmen er nu klar til brug.

Se DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSERMANUAL på www.alsident.com under "Teknisk Info"

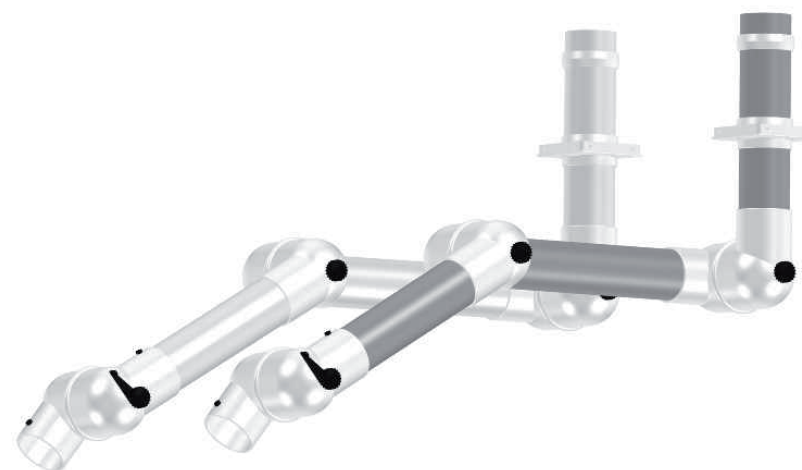

100-5545-3-5 /-7-5
100-6555-3-5 /-7-5

Ceiling mounting
Deckenmontage
Loftmontage

UK – System 100 CM

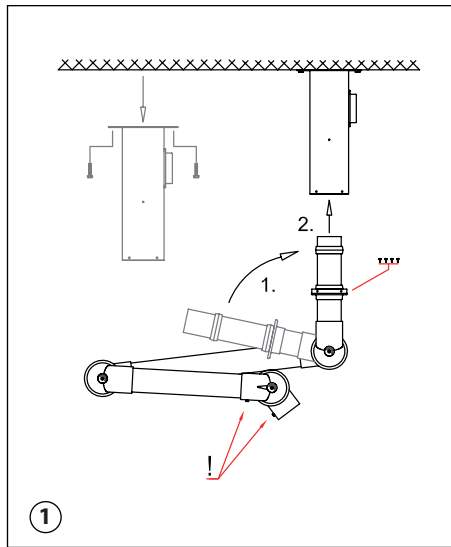


Fig. 1

1. Mount the column solidly on the ceiling. Be aware of the considerable strain the operation of the arm will transmit to the column.
2. Considering the internal spring, it is important to turn the socket pipe in the direction of the arrow and that the fingerscrews (!) are faced forward (1).
3. Place the socket pipe in the column. Turn the guide on the socket pipe until it falls into place in the column and fasten with the included screws (2).
4. The extraction arm can now be turned in the column.

Alsident® System reserve the right to make changes in this brochure to technical data, construction, materials, equipment and appearance. The illustrations do not necessarily represent the true appearance of the products and are for the purpose of description only. Alsident® System make reservations regarding misprints.

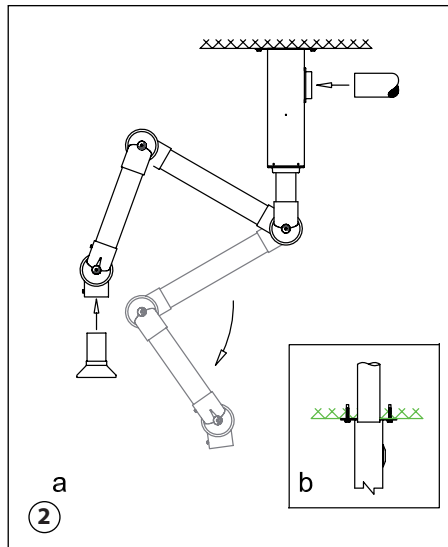


Fig. 2

1. Unfold the extraction arm in the direction of the arrow.
2. The main ventilation duct (100 mm dia.) can be connected directly to outlet on the side of the column (fig. 2a). For top connection the main ventilation duct is put through the ceiling and directly into the column. Make sure to seal the gap between the ceiling and duct with a filler (fig. 2b).
3. Place the connection pipe of the accessory in the joint. Turn the slit on the connection pipe towards the small fingerscrew. When screwed in the fingerscrew will hold the accessory in place in the joint.
4. Finally make sure the damper is open.
5. The extraction arm is now ready for use.

See **MAINTENANCE AND CLEANING** at www.alsident.com under "Technical Information"

D – System 100 DM

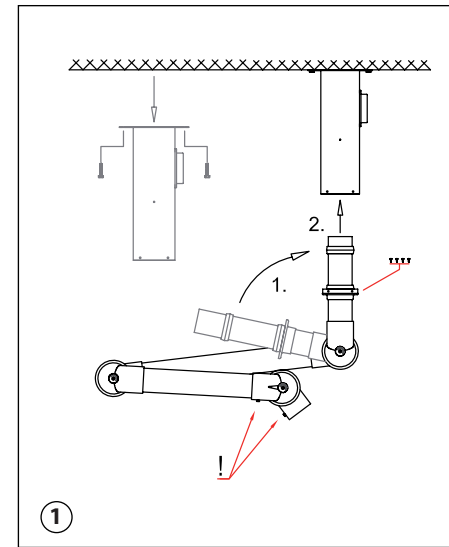


Abb. 1

1. Sockelkasten in der Decke festschrauben. Bitte beachten Sie die erhebliche Belastung des Sockelkastens bei der Handhabung des Absaugarms. Der Sockelkasten muss deshalb auf einer stabilen Decke montiert werden.
2. Wegen der inwendigen Feder, muss der Absaugarm in Richtung des Pfeils entfaltet werden. Daumenschrauben (!) vorwärts zeigen (1).
3. Sockelrohr in das Loch des Wandhalters von unten plazieren und Flansch festschrauben (2).
4. Der Absaugarm ist jetzt im Sockelkasten drehbar.

Siehe **ANWENDUNG UND UNTERHALT** unter www.alsident.com unter "Technische Information"

Alle Rechte vorbehalten

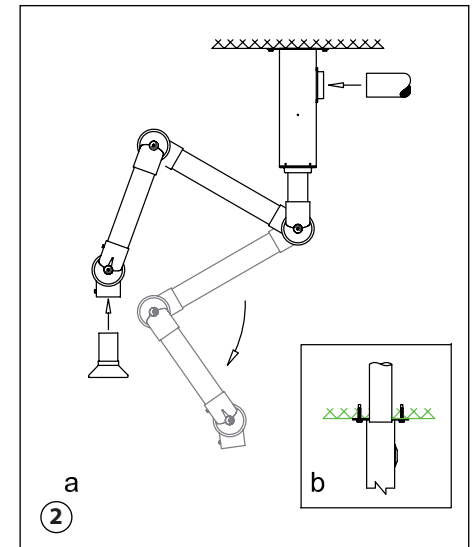


Abb. 2

1. Absaugarm in Richtung des Pfeils entfalten.
2. Für Seitenanschluss kann das Abluftrohr (100mm Durchmesser) direkt am Seitenstutzen des Sockelkastens verbunden werden (Abb. 2a). Für Anschluss oben geht das Abluftrohr durch die Decke und wird mit dem Sockelkasten von oben verbunden. Der Spalt zwischen Decke und Abluftrohr muss versiegelt werden (Abb. 2b).
3. Rohrstützen des Zubehörs in Gelenkrohr plazieren. Schlitz des Rohrstützens nach der kleinen Daumenschraube drehen. Die festgeschraubte Daumenschraube hält das Zubehör im Gelenk fest.
4. Beachten Sie, dass die Drosselklappe offen steht.
5. Der Absaugarm ist jetzt betriebsbereit.