

MONTAGE – VÆGBESLAG



Vægbeslag 2-195 / -10-5 / -050 / -10-22 / -10-22-6

Kanaltilslutning til vægbeslag


Nem og fleksibel tilslutning med tre forskellige løsninger.

Passer til alle vægmonterede sugearme i System 50, System 63 og System 75.


Tre montagemuligheder

- Direkte tilslutning med spirorør Ø80 mm.
- Tilslutning med Alsident® Reduktion 4-10075 til spirorør Ø100 mm (reduktion medfølger).
- Tilslutning med alurør Ø75 mm i ønskede længder, hvis det gælder en mere stilren installation.


TRE MONTAGEFORMER

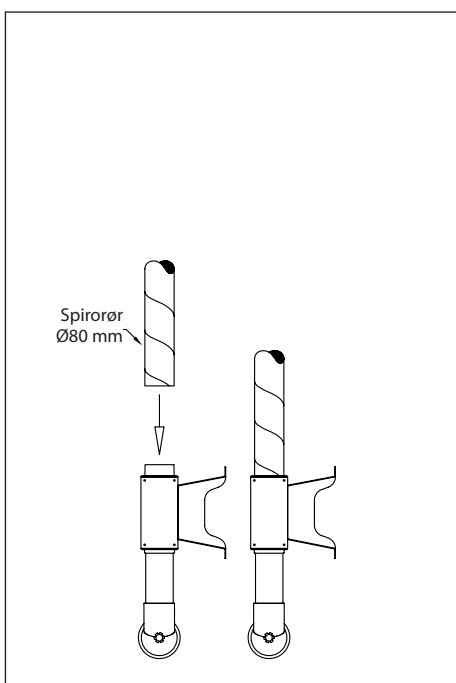

Direkte tilslutning med spirorør Ø80 mm

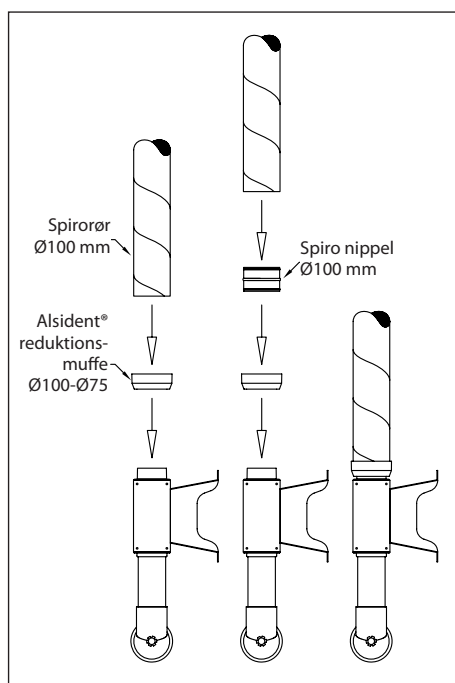

Tilslutning med Alsident® Reduktion 4-10075 til spirorør Ø100 mm

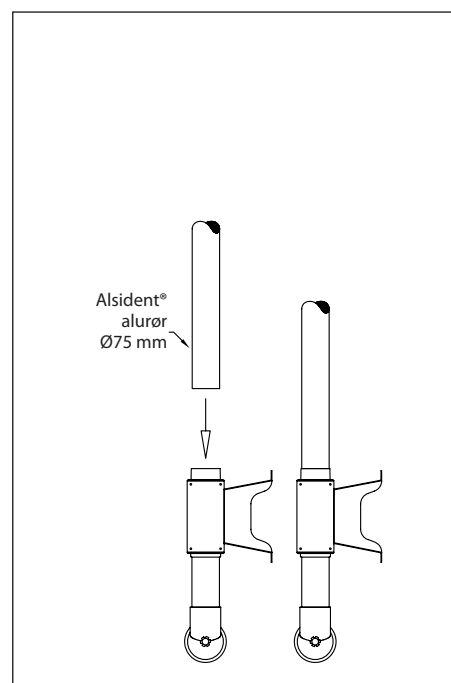

Tilslutning med alurør Ø75 mm