



# ALSIDENT® SYSTEM 63

Kémiaailag ellenálló elszívó kar





## Helyi elszívás egy tisztább munkahelyi környezetért

A szennyező anyag keletkezésénél telepített egyéni elszívó rendszer megakadályozza, hogy a szennyezett levegő a környezetbe átterjedjen. A helyi elszívó rendszer ezért a legjobb megoldás egy tiszta munkakörnyezethez.

### Felhasználóbarát elszívó kar

ALSIDENT® SYSTEM elszívó karok önhordók és belső, menetes tartóval és támasztó rugóval rendelkeznek. Ez a konstrukció egy nagyon felhasználóbarát elszívó kart garantál, amit könnyű a munkafolyamat alatt keletkező szennyezőanyag forrásához állítani.

### Könnyen karbantartható és hosszú élettartamú

Az ALSIDENT® SYSTEM elszívó karon elvégzendő egyetlen karbantartás a megfelelő tisztítás. Könnyű szétszedni, majd tisztítás után összeszerelni a kart mindenféle szerszám nélkül.

Az összes ALSIDENT® SYSTEM elszívó kar kiváló minőségű anyagból készül, biztosítva a könnyű karbantartást és hosszú élettartamot. Minden műanyag rész ütésálló polipropilénből (PP) készül. Az alumínium részek eloxáltak, a tartó konzolok belső és külső felületei porszórtak. A menetes tartók, rugók és szárnyas csavarok saválló rozsdamentes acélból készülnek, hosszú élettartamot biztosítva agresszív környezetekben. A tömítések nem igényelnek karbantartást.

### A nyomásesés és hatékonyság mérése

A Dán Technológiai Intézet bemérte az ALSIDENT® SYSTEM elszívó karok hangszintjét, nyomásesését és hatékonyságát. A teszt eredményeivel, méretekkel és telepítési magasságokkal kapcsolatos információkért, kérem, forduljon a forgalmazóhoz vagy látogasson el a [www.alsident.com](http://www.alsident.com) honlapra.

# ALSIDENT® SYSTEM – agresszív mu

### Alkalmazás


**Az ALSIDENT® SYSTEM rendszer 60-120m<sup>3</sup>/óra levegő elszívásához alkalmas.**

Az ALSIDENT® SYSTEM 63 nagyon jól alkalmazható olyan területeken, ahol kémiaileg ellenálló elszívó karra van szükség, például laboratóriumok, vegyipar, iskolák, főiskolák és egyetemek.

### A munkakörülményekhez alakítva

Az ALSIDENT® SYSTEM 63 elszívó karok gyorsan felszerelhetők standard tartókonzollal asztalra, falra vagy mennyezetre.

A standard ALSIDENT® SYSTEM 63 számos típusa kapható, amelyek kiegészítik egymást (maximum hatótávolságuk 1 500 mm). Ezért lehetséges, hogy minden munkához megtaláljuk a megfelelő elszívó kart. További információkat a belső szórólapon talál.

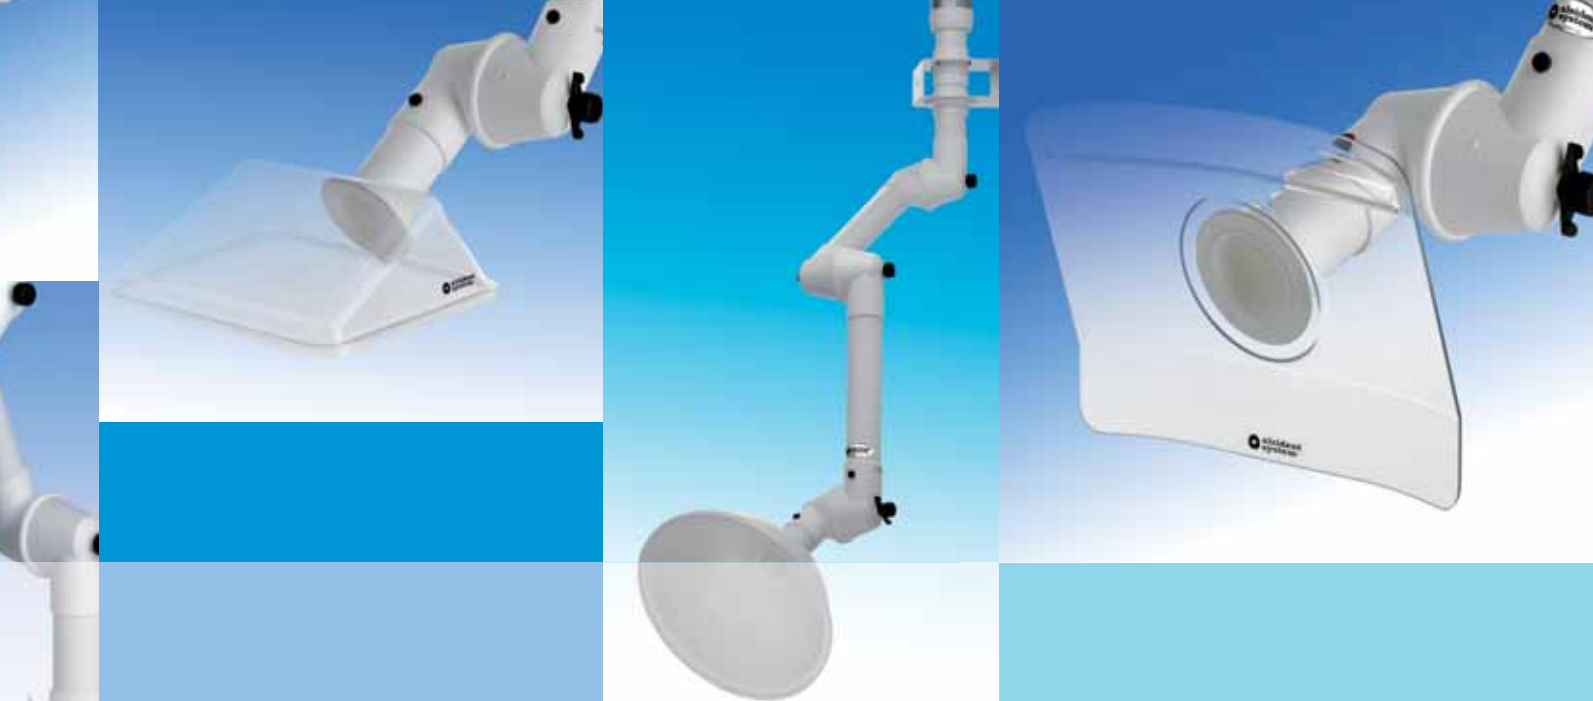

# M 63

## munkahelyi környezetehz

### Alapanyag

Az ALSIDENT® SYSTEM 63 rendszert olyan munkahelyeken alkalmazzák, ahol a szennyeződés típusa miatt (pl. vegyi gázok) különleges követelmények vannak a kémiai ellenállósággal szemben. Éppen ezért, a csövek és csuklók fehér polipropilénből (PP) készülnek. Különleges vegyi anyagokkal szembeni ellenállósággal kapcsolatos kérdésekben, kérem, forduljon a forgalmazóhoz.

### Könnyű használat

Az ALSIDENT® SYSTEM 63 könnyen mozgatható és pozícionálható a munkafolyamatok közben, ezért kimondottan alkalmas számos olyan alkalmazáshoz, ahol a folyamatok között gyakran kell változtatni az elszívó kar helyzetét. Az ALSIDENT® SYSTEM 63 rendszer lehetővé teszi, hogy a kart egy kézzel is számtalan különböző pozícióba állítsuk.

### Anyagok

	System 63 PP
<b>Csővek - 63 mm átmérő</b>	Polipropilén (PP)
<b>Csuklók és peremes csomok</b>	Polipropilén (PP)
<b>Menetes tartók és rugók</b>	Saválló rozsdamentes acél <sup>1)</sup>
<b>Tömítések</b>	Polietilén (PE)

1) AISI 316L

### Egyedi megoldások

#### – rövid szállítási határidő

A standard típusok mellett az ALSIDENT® SYSTEM 63 különleges, vevői igényekre szabott megoldásokat is kínál. Az ALSIDENT® műszaki osztálya mindig kész arra, hogy segítséget nyújtson a legjobb megoldás megtalálásában.

Az ALSIDENT® rövid szállítási határidőt biztosít mind a standard, mind a speciális termékek esetében.



## Kiegészítők az ALSIDENT® SYSTEM 63 rendszerhez ... elszívó burák és tartó konzolok széles választéka

Az ALSIDENT SYSTEM 63 kiegészítői a következőket tartalmazzák: tartó konzolok, burák és szűkítők.

A tartó konzolok fehér porszórt acélból készülnek. Típusai: asztali konzol az asztal szélére való telepítéshez, fali konzolok vagy a széles választékban megtalálható mennyezeti tartó oszlopok és hosszabbítók. A mennyezeti tartó oszlopok 4 standard hosszban kaphatók 250 mm és 1000 mm között.

A szűkítők polipropilénből (PP) készülnek és az elszívó kar valamint a légtechnikai rendszer esztétikus összekötésére használják.





A 250 mm-es elszívó csövön kívül az ALSIDENT® SYSTEM 63 elszívó burák igen széles választékát kínálja, így téve lehetővé, hogy a legjobbat válasszuk ki az adott feladat elvégzéséhez. A burák átlátszó PETG-ből vagy PP-ből, míg az elszívó cső fehér polipropilénből készül.

Bővebb információk a belső szórólapon találhatóak, illetve, kérem, forduljon a forgalmazóhoz vagy látogasson el a [www.alsident.com](http://www.alsident.com) oldalra.

Kereskedő



### System 63 Elszívó karok

	Hatótávolság [mm / "]	Alap cikkszám	PP (fehér)
			○
<b>Asztalra szerelt - 2 csukló</b>			
	530 / 20.87	63-35-1-	7-5
	630 / 24.80	63-45-1-	7-5
	730 / 28.74	63-55-1-	7-5
<b>Asztalra szerelt - 3 csukló</b>			
	800 / 31.50	63-3535-1-	7-5
	1080 / 42.52	63-5545-1-	7-5
	1275 / 50.20	63-6555-1-	7-5
<b>Falra szerelt - 3 csukló</b>			
	760 / 29.92	63-3535-2-	7-5
	1120 / 44.09	63-3590-2-	7-5
	1025 / 40.35	63-5545-2-	7-5
	1190 / 46.85	63-6555-2-	7-5
	1500 / 59.06	63-9065-2-	7-5
<b>Mennyezetre szerelt - 3 csukló</b>			
	760 / 29.92	63-3535-3-	7-5
	1120 / 44.09	63-3590-3-	7-5
	1025 / 40.35	63-5545-3-	7-5
	1190 / 46.85	63-6555-3-	7-5
	1500 / 59.06	63-9065-3-	7-5

Az ALSIDENT® SYSTEM 63 rendszer 3 részből áll, amelyeket külön kell megrendelni: elszívó kar, bura és tartó konzol.








Az elszívó burákhoz és tartó konzolokhoz a cikkszámok a másik oldalon találhatóak.

A kiegészítővel kapcsolatos további információkat talál a [www.alsident.com](http://www.alsident.com) oldalon.





Kereskedő





### Burák

Elszívó cső	Méret [mm/"]	Alap cikkszám	PP (fehér) A műanyag részek színe
	250 / 9.84	1-6325-7-	-5
Bura	Méret [mm/"]	Alap cikkszám	PP (fehér) A műanyag részek színe
	295 x 250 / 11.61 x 9.84	1-632422-	-5
	Átm.: 280 / 11.02	1-6328-	-5
	Átm.: 385 / 15.16	1-6335-	-5
	Átm.: 385 / 15.16	1-6335-7-	-5
	330 x 240 / 12.99 x 9.45	1-633324-	-5
	330 x 240 / 12.99 x 9.45	1-633324-7-	-5

### Tartó konzolok

Tartó konzol	Leírás	Cikkszám	Szín	
	Asztali tartó	2-6310	fehér ○	
	Fali tartó	2-6325	fehér ○	
Mennyezeti Tartó oszlop	Hossz [mm / "] (fehér)	Alap cikkszám	Csatlakozás	
	250 / 10	2-250-	<del>Oldalt</del>	Felül 20
	500 / 20	2-500-	80	20
	750 / 30	2-750-	80	20
	1000 / 40	2-1000-	80	20
Hosszabbítás mennyezeti tartó oszlophoz	Hossz [mm / "] (fehér)	Alap cikkszám	Csatlakozás	
	500 / 20	2-500-21-	80	20
	750 / 30	2-750-21-	80	20
	1000 / 40	2-1000-21-	80	20

### Egyéb kiegészítők

Szűkítő	Cső átmérő [mm / "]	Cikkszám	Szín
	80-63 / 3.15-2.48	4-8063-5	fehér ○
	100-63 / 3.94-2.48	4-10063-5	fehér ○

Alsident® System 63 rendszer 3 részből áll, amelyeket külön kell megrendelni: elszívó kar, bura és tartó konzol.

Az elszívó karokhoz a cikkszámok a másik oldalon találhatóak.

A kiegészítőkkal kapcsolatos további információkat talál a [www.alsident.com](http://www.alsident.com) oldalon.