



Braccio ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopico

Salvaspazio con lunga estensione





Aspirazione localizzata – per un ambiente di lavoro pulito

L'installazione di un sistema di aspirazione localizzato all'origine dei fumi, durante le operazioni di lavoro, previene la diffusione di inquinanti nell'ambiente circostante. L'aspirazione localizzata rappresenta la migliore soluzione per garantire un ambiente di lavoro pulito.

Un braccio aspirante di facile impiego per l'utilizzatore

I bracci aspiranti per fumi ALSIDENT® SYSTEM sono autoportanti grazie agli snodi con tiranti interni filettati ed ai supporti a molla. Ciò consente un utilizzo facile per l'operatore per presidiare il punto di origine dell'inquinante durante le operazioni di lavoro.

Facile manutenzione e lunga durata

La sola manutenzione che richiede un braccio aspirante ALSIDENT® SYSTEM è una periodica pulizia. Il braccio è facile da smontare e da riassembleare, dopo pulizia, senza l'uso di utensili. I bracci ALSIDENT® SYSTEM sono costruiti con materiali di alta qualità che garantiscono facile manutenzione e lunga durata. Tutte le parti in plastica sono in polipropilene (PP) antiurto. Le parti in alluminio sono anodizzate. Le staffe di montaggio in acciaio sono verniciate a polvere. I tiranti filettati, i supporti a molla e le viti sono in acciaio inossidabile resistente alla corrosione. Le guarnizioni o-ring non richiedono manutenzione.

Misura delle perdite di carico ed efficienza

L'Istituto Danese di Tecnologia ha effettuato test sul livello sonoro, sulle perdite di carico e sull'efficienza dei bracci aspiranti ALSIDENT® SYSTEM. Contattare ALSIDENT® SYSTEM A/S, il distributore locale o visitare il sito per i risultati dei test di efficienza, le tabelle di dimensionamento e l'altezza di installazione per il corretto posizionamento della cappa.

ALSIDENT® SYSTEM – un braccio d

Applicazioni

ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopico è idoneo per portate comprese tra 80-180 m³/h.

Il braccio ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopico è realizzato con un tubo telescopico tra due snodi. Questo modello salvaspazio è idoneo per postazioni di lavoro fisse come laboratori, bilance, travasi di liquidi, ecc.

Adattabile alle condizioni di lavoro

Il braccio aspirante ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopico si installa rapidamente su banchi, a parete o a soffitto con staffe di serie.

I bracci standard ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopico sono forniti in due soluzioni che raggiungono max i 1300 o i 1990 mm di estensione. Combinando il tipo di montaggio con l'estensione è possibile trovare soluzioni per varie esigenze. Per ulteriori informazioni vedere la pagina dettagli-accessori.





M 75 Telescopico

di aspirazione pratico ed estetico

Alluminio (AL)

– Per la maggioranza degli impieghi

Il braccio ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopico viene normalmente impiegato dove non vi è una particolare necessità di chimico resistenza o di conduttività.

I bracci ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopici sono realizzati con tubo di alluminio e snodi in polipropilene (PP). Il tubo telescopico va da \varnothing 100 mm a \varnothing 75mm e assume l'estensione desiderata (vedere dettagli). Il braccio ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopico è autoportante.

Soluzioni su misura

– breve termine di consegna

Oltre alla serie standard, ALSIDENT® SYSTEM 75 può essere fornito in versioni speciali. Contattare il distributore locale per individuare la migliore soluzione.

ALSIDENT® assicura termini di consegna brevi sia per le versioni standard, sia per le versioni su misura.

Materiali

	System 75AL Telescopico
Tubi – \varnothing 75 mm e \varnothing 100 mm	Alluminio Anodizzato
Snodi e flange	Polipropilene (PP)
Tiranti e molle	Acciaio inox anti-acido ¹⁾
O-ring	Polietilene (PE) / Polipropilene (PP)
Ghiera di scorrimento telescopico	Polietilene HD (PEHD)

1) AISI 316L



Accessori per braccio ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopico ... una vasta scelta di cappe

La serie degli accessori ALSIDENT® SYSTEM 75 telescopico contempla staffe di montaggio, riduzioni, cappe e terminali a becco di flauto.

Le staffe di montaggio sono realizzate in acciaio verniciato a polvere in colore bianco. Le staffe sono per il fissaggio del braccio a parete o a soffitto con colonna da 500 mm, 750 mm e 1000 mm di lunghezza.

Le cappe per il braccio ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopico sono le stesse del System 75, sono intercambiabili e offrono la migliore soluzione per ogni postazione di lavoro e per ogni tipo di sostanza inquinante.

La scelta del materiale costruttivo della cappa è in relazione al modello. Le cappe sono disponibili in PETG (polietilentereftalato g.m.) trasparente, alluminio anodizzato o verniciato a polvere.

Sono fornibili riduzioni in Polipropilene (PP) per la connessione dei bracci all'impianto di aspirazione.


Per ulteriori informazioni vedere la pagina dettagli-accessori.

Visitare il sito www.alsident.com o contattare il distributore locale.

Distributore



System 75 Telescopico

	Estensione [mm]	Codice n°
	MONTAGGIO A PARETE	
	950-1300	900-1300-2
	1300-1900	900-1900-2
	MONTAGGIO A SOFFITTO	
950-1300	900-1300-3	
1300-1900	900-1900-3	

ALSIDENT[®] SYSTEM 75 TELESCOPICO è composto da tre parti da ordinare separatamente: braccio aspirante, cappa e staffa.

Per i codici d'ordine di cappe e staffe vedere dettagli-accessori.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.alsident.com o il distributore locale.










Cappe e Terminali a "becco di flauto"

TERMINALI A BECCO DI FLAUTO	Dimensione [mm]	Codice n°	ALU (come foto) Colore parti in plastica:	
				
	250	1-7525-	-	-
	250	1-7526-	4	5
CAPPE A FESSURA	Dimensione [mm]	Codice n°	ALU (come foto) Colore parti in plastica:	
				
	250	1-7525-	4	5
CAPPE	Dimensione [mm]	Codice n°	ALU (come foto) Colore parti in plastica:	
				
	ø 200	1-7524-	4	5
	ø 200	1-7524*	-	-
	420x320	1-754232-	4	5
	ø 280	1-7528-	4	5
	ø 385	1-7535-	4	5
	330x240	1-753324-	4	5



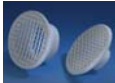

*) Adatto per sterilizzazione in autoclave.

colore unico
 non disponibile

Staffe

STAFFE	Descrizione	Codice n°	Colore
	Staffe a parete	2-10035	bianco 
		2-10035-22	acciaio inox 
COLONNA A SOFFITTO	Lungh. [mm]	Codice n°	Colore
	500 / 20	2-100-500	bianco 
	750 / 30	2-100-750	bianco 
	1000 / 40	2-100-1000	bianco 

Altri Accessori

RIDUZIONI	Diametro tubo [mm]	Codice n°	Colore
	100-125	4-100125	bianco 
GRIGLIA DI PROTEZIONE	Diametro tubo [mm]	Codice n°	Colore
	75	5-17	bianco 

ALSIDENT® SYSTEM 75 TELESCOPICO è composto da tre parti da ordinare separatamente: braccio aspirante, cappa e staffa.
 Per i codici d'ordine dei bracci vedere dettagli.
 Per ulteriori informazioni consultare il rivenditore o il sito www.alsident.com

Distributore