


型号 1 ▼



▼ 型号 3

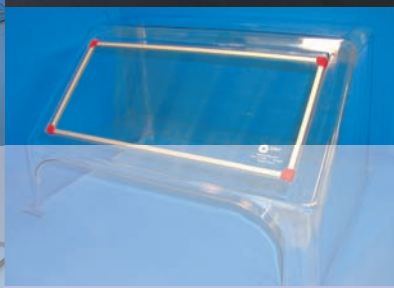

▲ 型号 2



ALSIDENT® SYSTEM 25的配件


... 法兰的多种安装方式

ALSIDENT® SYSTEM 25 可以配备多种直径的法兰以联接通风系统。

型号1 和型号2 工作箱法兰的安装方式可选。标准型号3 工作箱默认的安装法兰为直径Ø75 mm (2.95")，但也可以订购直径Ø50 mm (1.97") 的法兰。

工作箱法兰有6种不同的直径，由红色或白色PP材料制成。标准的工作箱上，法兰都用螺丝固定在后面的面板上，但是也可以订购特殊位置的安装。


更多详情，请参阅带订货号的插页，也可以登录我们的网站www.alsident.com或联系我们在当地的代理商。


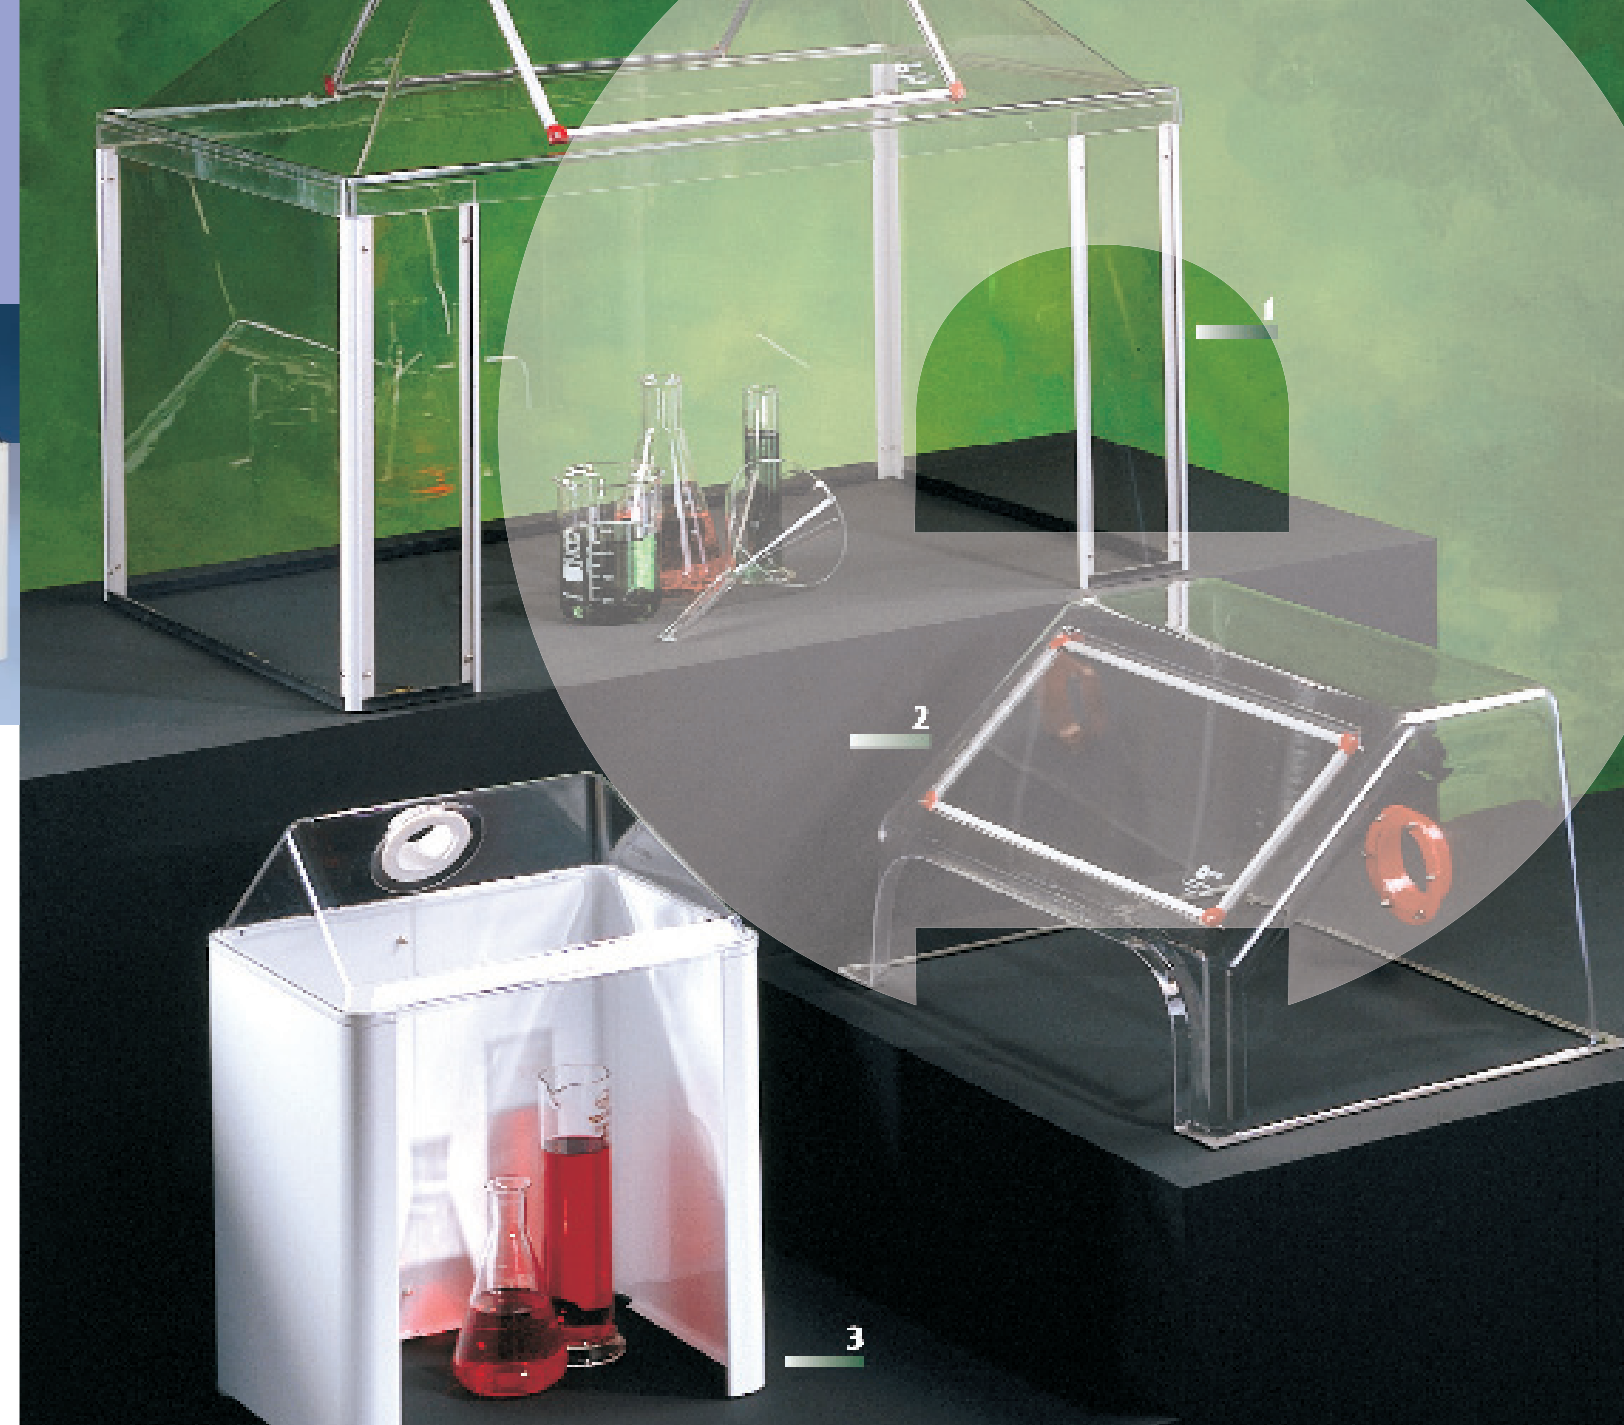


ALSIDENT® SYSTEM 25

创建一个更洁净工作环境的工作箱

代理商

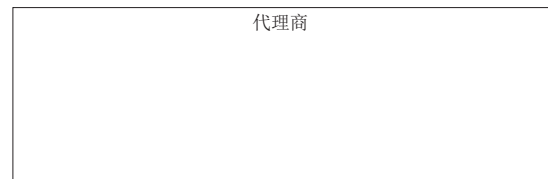

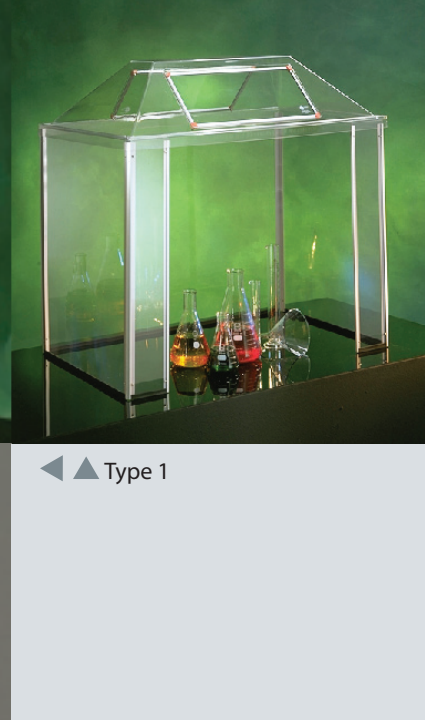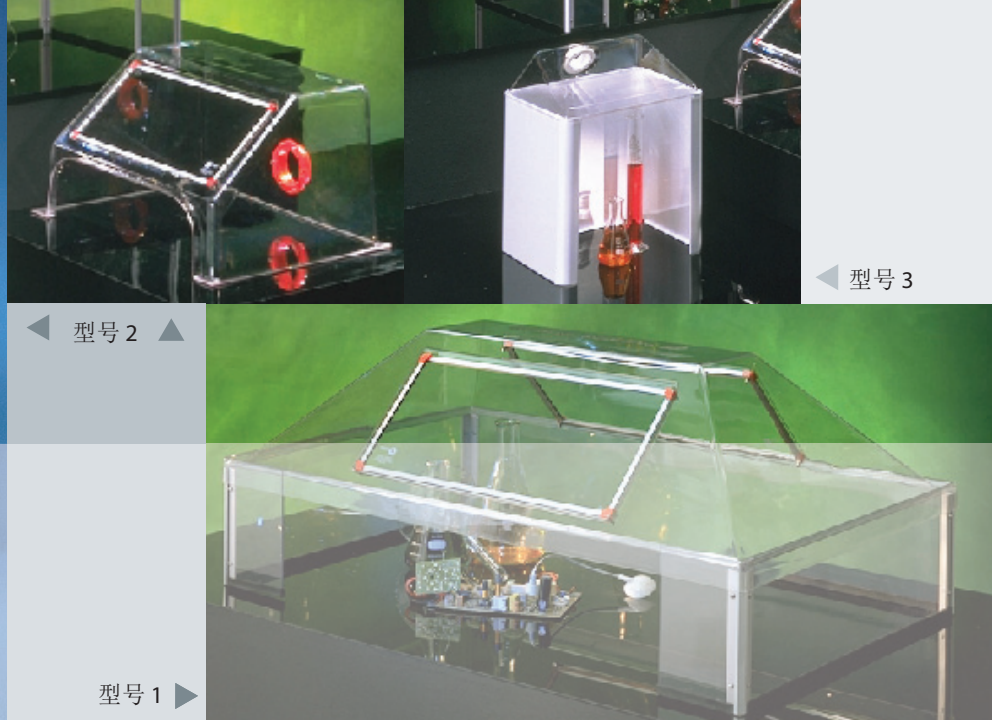

工作箱 - 创建一个更洁净的工作环境

在污染性工作过程中使用工作箱可以隔离污染物并防止污染物扩散到整个房间。这是创造更洁净工作环境的一个非常有效的方法。

容易清洁

ALSIDENT® SYSTEM 25 工作箱由 PETG和铝材制成。PETG 是一种防震而且非常稳定的高透明度塑料。

工作箱容易清洁且对当前所有的清洁材料和清洁方法都具有较强的抗侵蚀性。

效率的测量

丹麦技术学院对工作箱的推荐使用风量进行了测定。更多信息请联系您当地的代理商或登录我们公司的网站 www.alsident.com。

ALSIDENT® SYSTEM 25 ...有效的隔离和独特的设计

应用

ALSIDENT® SYSTEM 25 工作箱的设计风量为 **117 - 850 m³/h (68-500 CFM)**。

ALSIDENT® SYSTEM 25非常适合用于工作过程如：粉末的称重和转移，化学物质的混合，染发和永久卷发的焗油，小的打磨工作，测量和分析操作，用溶剂对小物件如印刷电路板进行清洁，粘接等。因此工作箱可用于各种工作场所，如医院，实验室，发廊，牙科诊所和牙科实验室等。

ALSIDENT® SYSTEM 25

- 工作箱的三个型号

ALSIDENT® SYSTEM 25提供3个型号的多个尺寸和设计的工作箱。

风量取决于开口的尺寸。标准工作箱的推荐风量参阅插图上的说明。

型号1

- 3个规格，3个风量

型号1 配置有一个透明的热成型的PETG顶，在顶上有一个安全玻璃制成的观察窗，确保对工作过程有一个良好的观察视野。PETG材质的透明面板在角落处都有铝材支撑装配在一起。这种型号柜体面板有三个不同的高度约200，500和750mm(8", 20" or 30")。比较高的柜体有较大的开口，因此可以使用较大的风量。

为减少运输成本，型号1分拆包装并配有所需的螺丝。

型号2

- 带小开口的热成型的工作箱

型号2是一个热成型的透明PETG工作箱，带有安全玻璃制成的观察窗，确保对工作过程有一个良好的观察视野。

带一个小开口的宽体工作箱为手和手臂留下充分的工作空间。因此这种工作箱很适合于一些小的工作任务，如打磨或清洁。

型号2工作箱也可以提供半透明（蛋白白）的版本。

型号3

- 带大开口的小工作箱

型号3也配有一个透明的PETG顶。柜体的面板为白色喷塑的钢板。这种型号也是分拆发货的，由发兰，2个松开的接头和1个带有调节阀的、可以实现与通风系统很好的连接关节组成。这种工作箱经常用作混合箱，例如在美发沙龙。小的工作箱不需要很大的空间，而且大开口也使得进出过程变得很容易。


客户定制的解决方案

- 交货时间短

除标准产品外，ALSIDENT® SYSTEM 25 还提供客户定制的解决方案。定制的工作箱可以是不同的尺寸，还可以配备移门，侧挂或顶挂门，倾斜开口或内置吸气臂。

在开始生产之前我们的技术部门会先设计出定制方案的图纸给客户确认。

交货时间短- 无论标准产品还是客户定制的解决方案。

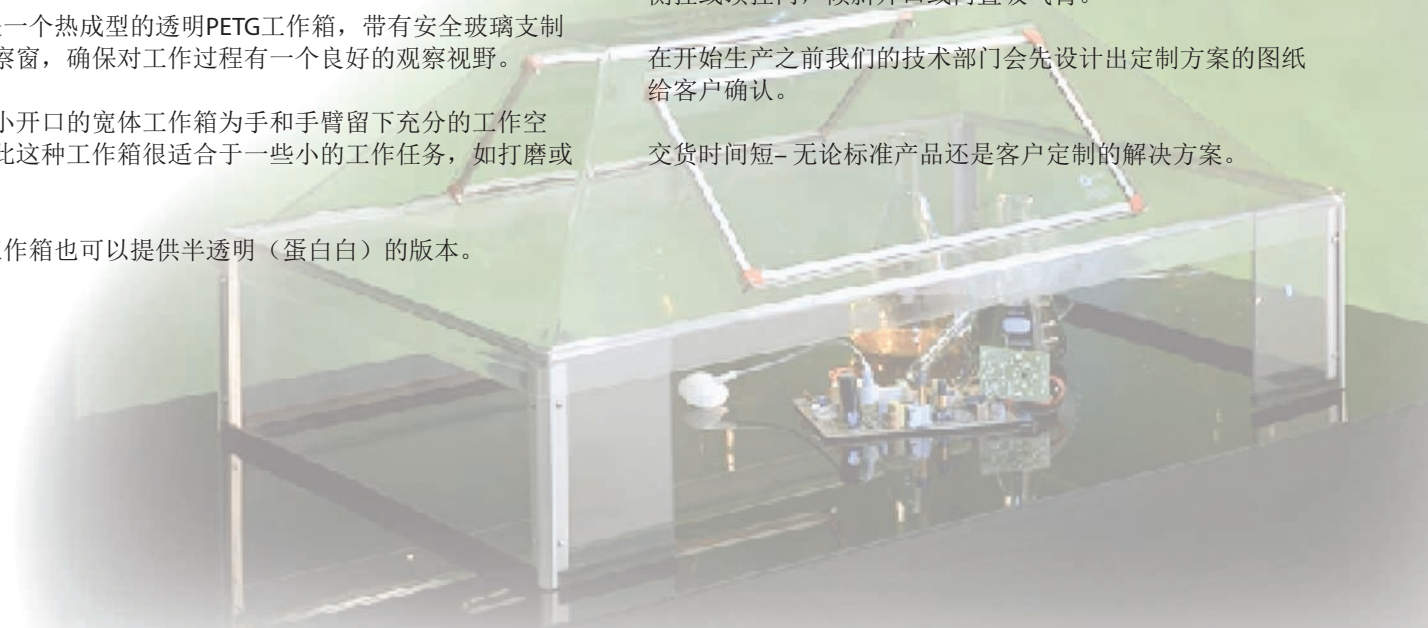



System 25 工作箱

	颜色	大风量 [m³/h]	说明	基本 订货号	+ 角落的颜色红	
					● 红	○ 白

型号 1

	透明的 PETG*	220	法兰 需要分开订货	25-106020-	4	5
		550		25-106050-	4	5
		850		25-106075-	4	5

型号 2

	透明的 PETG*	117	法兰 需要分开订货	25-604535-	4	5
--	--------------	-----	--------------	------------	---	---

型号 3

	透明的 PETG* 顶, 喷塑的钢制面板	204	含法兰, 连接短管 和带阀门的关节, 阀门直径: 75 mm	25-4030	-	-
	白	型号 3 要求的变径接头	风管的直径: 80-75 mm	4-8075	-	-
			风管的直径: 100-75 mm	4-10075	-	-

配

工作箱法兰 (PP)	直径 [mm]	基本 订货号	+ 颜色	
			● 红	○ 白
	50	4-50-13-	4	5
	75	4-75-13-	4	5
	80	4-80-13-	4	5
	100	4-100-13-	-	5
	125	4-125-13-	4	5
	160	4-160-13-	4	5

ALSIDENT® SYSTEM 25 型号1
由两部分组成, 需分开订货: 工作箱
和法兰。
型号 1 的尺寸可以根据用户的要求
定制。关于工作箱和其他产品的更
多信息, 请登录我们的网站:
www.alsident.com


*) PETG: 二元醇改性聚对苯二甲酸
二乙酯。

代理商





法兰的标准安装位置


型号 1

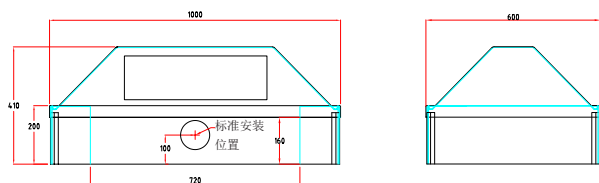

也可以发送图纸给我们订购不同大小的法兰以及安装位置。

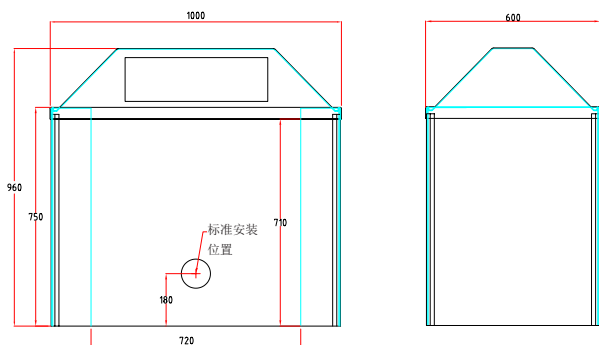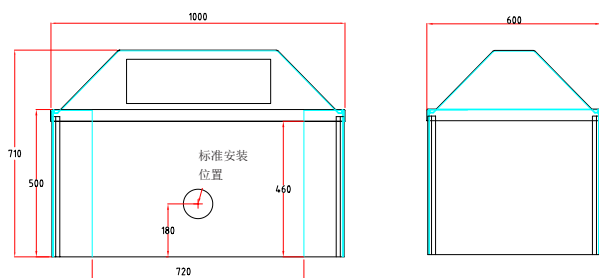


型号 2

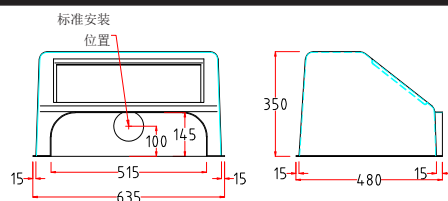

也可以发送图纸给我们订购不同大小的法兰以及安装位置。

型号 3

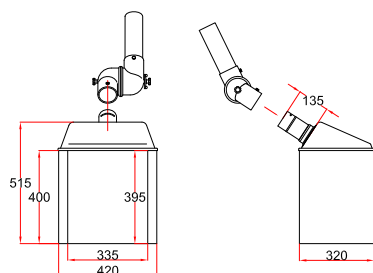

该型号工作箱标准配置含：
连接短管，带阀门(Ø75)的关节以及风管。

除非订货时特别要求，否则工作箱的法兰都按标准位置安装。(所有尺寸的单位：毫米)