




25-604535

Målingerne på kabinettet er foretaget ved en volumenstrøm på hhv. 70 og 140 m³/t

Åbning:

Geometrisk areal: 0,072 m²

Effektivt areal: 0,058 m²

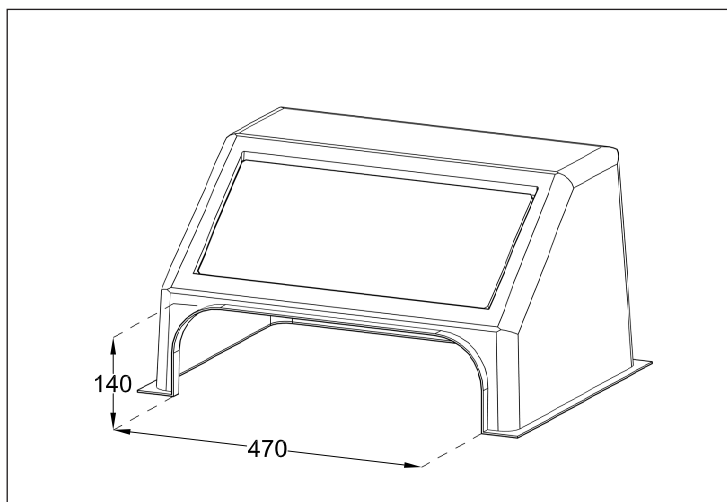

Sammenhæng mellem volumenstrøm og vindhastighed

Tabellen herunder angiver sammenhængen mellem volumenstrøm og vindhastighed for det effektive åbningsareal. Når man benytter det effektive areal frem for det geometriske skyldes det, at turbulens langs åbningskanterne bremser luftstrømmen. Der bliver således et område langs kanten, som ikke kan anvendes fuldt ud ved udsugning.

$$q_v = A \cdot v \cdot 3600 \text{ s/t}$$

q_v = volumenstrøm i [m³/time]

A = det effektive areal i [m²]

v = hastigheden i [m/s]

