

MONTAGE – WANDHALTER



Wandhalter 2-195 / -10-5 / -050 / -10-22 / -10-22-6

Anschluss zwischen Wandhalter und Verrohrung


Der Anschluss zur Verrohrung ist einfach und flexibel.

Dieser Halter ist für sämtliche Absaugarme für Wandmontage von System 50, System 63 und System 75 vorgesehen.


Drei Montagemöglichkeiten

- Direkter Anschluss mit einem Spirorohr Ø80 mm.
- Anschluss mit Alsident® Reduziermuffe 4-10075 zum Spirorohr Ø100 mm (Einschließlich Reduziermuffen).
- Anschluss mit unserem Alurohr Ø75 mm in den erforderlichen Längen, wenn eine stilreine Installation gefragt wird, beispielsweise bei Wandmontage.


DREI MONTAGELÖSUNGEN

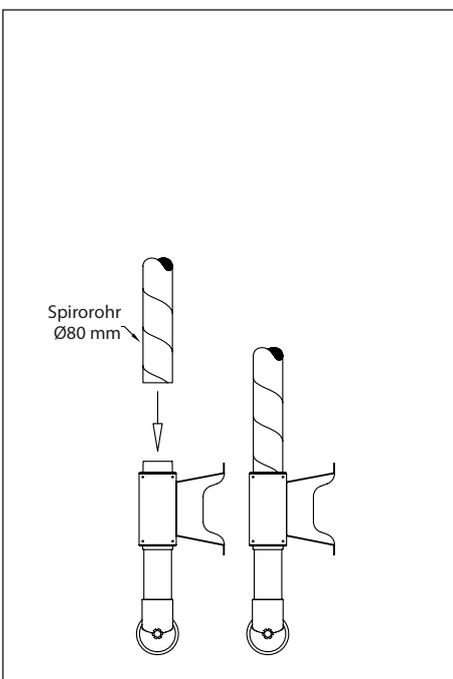

Direkter Anschluss mit einem Spirorohr Ø80 mm

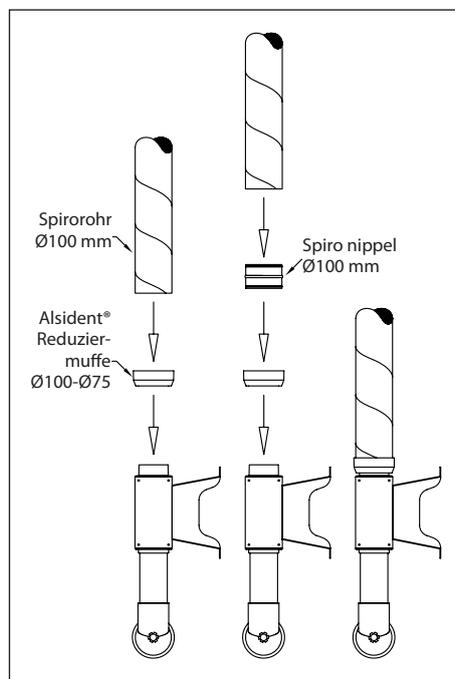

Anschluss mit Alsident® Reduziermuffe 4-10075 zum Spirorohr Ø100 mm.

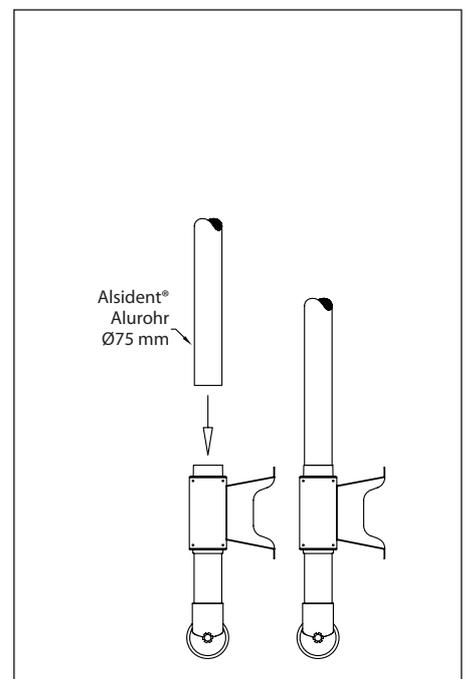

Anschluss mit unserem Alurohr Ø75 mm.