



## System 50 - Antistatisch (AS)

Sämtliche Komponente RoHS konform.

### Ausführung:

- Absaugarm für Wand- und Deckenmontage
- Reichweite : 530 - 1380 mm
- Empfohlene Luftmenge 45 bis 85 m<sup>3</sup>/h
- Rohrdurchmesser Ø50 mm
- Rohre aus chromatiertem TCP Aluminium zur Gewährleistung einer dauerhaften Leitfähigkeit
- Gelenke aus stoßfestem, leitfähigem Polypropylen (PP)
- Wartungsfreie, leitfähige O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Säurefeste POP® Nieten zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Geprüft für den Einsatz in ESD-Bereichen gemäß IEC 61340-5-1:2016
- Das Erdungskabel hat einen 1 MΩ Sicherheitswiderstand
- Zerlegung ohne Werkzeug zwecks Reinigung




Links: [Druckverlustdiagramm](#), [Montage, Anleitung zur Anwendung](#), [Prüfberichte Messungen zur Absaugeffizienz](#)


## Arbeitsgebiet

Wir empfehlen, daß die stationäre Arbeitsposition nicht im obersten oder im untersten Teil des Arbeitsgebiets platziert wird.

Alle Maße in mm

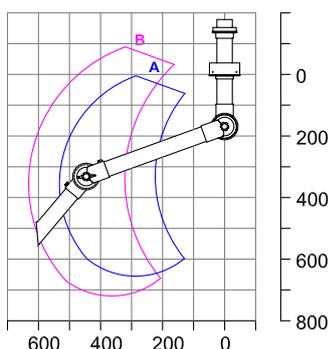

A: Model 50-37-3-6  
B: Model 50-47-3-6

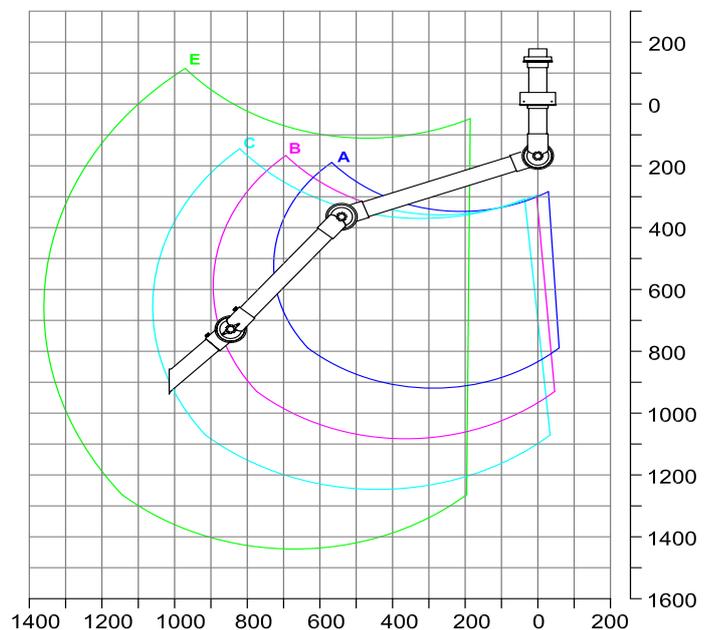

C: Model 50-3727-3-6  
D: Model 50-4737-3-6  
E: Model 50-5747-3-6  
F: Model 50-8747-3-6